

※製品番号(製品名)
※お買い上げ日 年 月 日
保証期間 お買い上げ日より 1年
お客様 名前
住所
TEL.
※販売店印(住所、店舗名、電話番号)

クオーツ 電子音目覚まし時計 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
お使いになる前にこの取扱説明書をよく
お読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後もお手元に保管して、
必要に応じてご覧ください。

(Y2404)

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、当社総合サポートにてお問い合わせください。保証期間中の場合、販売店の保証書が必要です。

●修理部品の保有について

電子回路や歯車などの修理用性能部品は製造打ち切り後、3年間を基準に保有しています。ただし、ケースなどの外装部品の修理には、類似代替品の使用や現品交換で対応させていただくことがあります。

●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料での修理が可能です。ただし、修理内容や送料などにより修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

この製品のサービスおよび技術サポートは日本国内でのみ利用可能です。

Service and technical support for this product are available only within Japan.

- ネット通販をご利用の場合は、領収書やレシートなど、購入日が確認できる記録を添付してください。
- この保証書は国内のみ有効です。This guarantee is valid only in Japan.
- ご記入いただきました個人情報は、修理・調整に関するご連絡のみ利用させていただきます。

お手入れについて

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。

電池・時計の廃棄

- お住まい地区自治体の指定に従ってください。
- 電池と時計は分別して、電池は絶縁して廃棄してください。

この保証書は、お買い上げ店で発行いたします。必ず※印欄の記入・捺印をお確かめのうえ大切に保存してください。※印の項目は、販売店記入

- 本保証書は再発行しませんので大切に保管してください。
- 本保証書は日本国内のみ有効です。This guarantee is valid only in Japan.

■販売店の方へ

この保証書は、お客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするためのものです。ただし、貴店で別に保証書を発行する場合は、この限りではありません。

お問い合わせ先

リズム総合サポート
<https://rhythm.jp/support/>

商品照会の際は、製品裏面または底面に表示してある製品番号(型番)をご確認ください。例: 9YY○○○、9YYA○○
お客様相談室: 0120-557-005
受付時間 9:00~17:00(土日、祝日および当社休日を除く)

製造販売元 **リズム株式会社**

〒330-9551
埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12
<https://www.rhythm.co.jp>

安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

⚠ 警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容



誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かない
万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。



電池の液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る

- 電池に傷をつけない。
- 電池を分解しない。
- 電池をショートさせない。
- 電池を充電しない。
- 電池を加熱しない。
- 電池を火の中に入れない。



梱包用のポリ袋をかぶらない
窒息する恐れがあります。



電池の液漏れが起きたときは、素手でさわらない

- 目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療を受けてください。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。
- 電池を外して漏れた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときは、お買い上げの販売店または当社総合サポートにてお問い合わせください。

⚠ 注意

傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容



強い振動や衝撃を与えない
故障や破損の原因になります。



浴室やサウナ、温室など、高温・高湿になる所では使わない
さびや故障の原因になります。



ぬれた手でさわらない
さびや故障の原因になります。



分解や改造をしない
けがや故障の原因になります。





下記のような場所では使わない
性能の低下、部材の変形、変色、劣化、故障の原因になります。

- 直射日光が当たる所。
- 暖房機器の風が当たる所。
- 温度が-10℃以下または+50℃以上の所。
- 火気のそば。
- ほこりが多く発生する所。
- 強い磁気が発生する所。
- 車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- プール、温泉場などガスの発生する所。
- 調理場など多くの油を使用する所。
- ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、色移りや付着、変質することがあります。

各部の名称

※図は操作説明用ですので、実際の商品と異なることがあります。

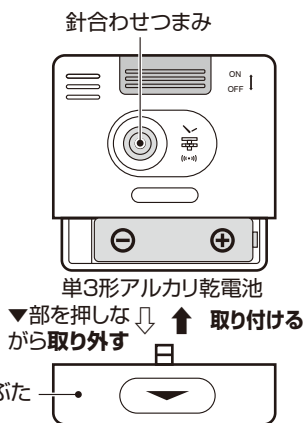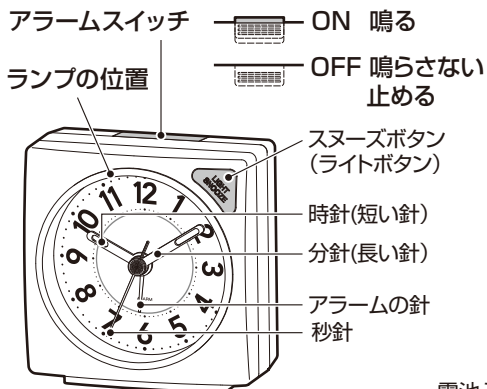

アラームご使用上の注意

- アラームは機械の構造上、セット時刻に対して、5分前から5分過ぎの間に鳴り始めます。
- アラームスイッチをONにしたままでは、毎日午前と午後の2回、アラームが鳴りますので、使用しないときは、OFFにしてください。
- 止める操作をしないと30～60分間アラームが鳴り続けます。

蓄光について

この時計に使用している蓄光塗料は、太陽光や蛍光灯の光を受けて発光します。20～30分で発光が弱くなり見えなくなります。放射性物質は含まれておりません。

針合わせつまみの操作方法

- 時刻合わせ
 - アラーム時刻合わせ
- 引いてから回す 押し込んだ状態で回す



合わせた後は、必ず針合わせつまみを押し込んでください。



必ず矢印方向に回す

おもな製品仕様

使用温度範囲	-10～50℃ *結露しないこと
時間精度	平均月差 ±30秒 温度が5～35℃のとき
使用電池	単3形アルカリ乾電池 JIS規格 1.5V LR6 1個
電池寿命	約1年 1日あたり、アラームを60秒鳴らし、ライトを3秒使用した場合
アラーム機能	設定した時刻にアラームが鳴る
アラーム音	電子音
アラーム精度	設定時刻に対して±5分
スヌーズ	約4分間アラーム一時停止
照明機能	麦球
防塵防滴	なし

●製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

付属品 保証書 1枚

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いません。

電池は付属しておりません。単3形アルカリ乾電池を1個ご用意ください。

1 電池を入れる

電池ぶたを取り外して、電池ホルダーの⊕⊖表示に合わせて、電池を入れ、電池ぶたを取り付けます。



注意 電池の⊕⊖を逆に入れると時計は動きません。また、電池の液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

2 時刻を合わせる

針合わせつまみを引いてから回して合わせます。

合わせた後は、必ず針合わせつまみを押し込んでください。針合わせつまみを引いた状態のままで使用すると時間違いの原因になります。

3 アラーム機能

① 針合わせつまみを回してアラーム時刻を合わせる

回すときは針合わせつまみを押しこまれた状態にしてください。アラームの針を必ず矢印方向に回して、アラームを鳴らす時刻に合わせてください。アラームの針を逆に回すと、アラームの精度が悪くなる場合があります。

② アラームスイッチを設定する

アラームスイッチをONにすると、アラーム時刻にアラームが鳴ります。OFFにするとアラームは鳴りません。

スヌーズ機能と照明機能

アラームが鳴っているときにスヌーズボタンを押すとアラーム音が止まり、約4分後にまた鳴り出します。この操作はセット時刻から30～60分間使えます。また、スヌーズボタンは、ライトボタンも兼ねていますので、ボタンを押している間ランプが点灯します。

電池の交換について 早めに交換して液漏れを防ぎましょう



電池からの液漏れにより、時計の修理や家具などの修繕に費用が発生することがあります。電池の液漏れや発熱、破裂を防ぐために、次のことをお守りください。

- 時計が止まったり、アラーム音が鳴らなくなったときは、速やかに指定の電池に交換するか、電池を取り出す。
- 動いていても1年に1回定期的に交換する。



■ 電池の種類について

- 一般に充電式の電池は、電圧が低いので使用しないでください。
- マンガン乾電池はアルカリ乾電池より電池寿命が短くなります。

■ 電池の寿命について

- 電池寿命は温度などの使用条件により、製品仕様より短くなる場合があります。
- 買い置きを電池を使用した場合、保管状態や乾電池に示されている「使用推奨期限」により、電池寿命が短くなる場合があります。