

電波時計 取扱説明書

(温度湿度・カレンダー表示/照明付掛時計)

お買い上げいただきありがとうございます。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

製造販売元 リズム株式会社

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12
<https://www.rhythm.co.jp>

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、当社総合サポートにお問い合わせください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

●修理部品の保有について

電子回路や歯車などの修理用性能部品は製造打ち切り後、7年間を基準に保有しています。ただし、ケースなどの外装部品の修理には、類似代替品の使用や現品交換で対応させていただくことがあります。

●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料での修理が可能です。ただし、修理内容や送料などにより修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

この製品のサービスおよび技術サポートは日本国内でのみ利用可能です。

Service and technical support for this product are available only within Japan.

お問い合わせ先

リズム総合サポート
<https://rhythm.jp/support/>

商品照会の際は、製品裏面または底面に表示してある製品番号(型番)をご確認ください。

例: 4FY〇〇〇、4FYA〇〇、8FY〇〇〇、8FYA〇〇

お客様相談室:0120-557-005 受付時間 9:00~17:00(土日、祝日および当社休日を除く)

(Y2407)

安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

図記号の説明 ①は、禁止(してはいけないこと)を示しています。

②は、指示する行為を必ず守ることを示しています。

警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容



誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届き所に置かない
万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。



電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る
●電池に傷をつけない。
●電池を分解しない。
●電池をショートさせない。
●電池を充電しない。
●電池を加熱しない。
●電池を火の中に入れてない。



梱包用のポリ袋をかぶらない
窒息する恐れがあります。



電池の液漏れが起きたときは、素手でさわらない

●目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療を受けてください。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。
●電池を外して漏れた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときは、お買い上げの販売店または当社総合サポートにお問い合わせください。

注意

傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容



電池の⊕/⊖を正しく入れる
液漏れや発熱の原因となり、けがや故障の原因になります。



下記のような場所では使わない
性能の低下や部材の変形、変色、劣化、故障の原因になります。



強い振動や衝撃を与えない
故障や破損の原因になります。

●直射日光が当たる所。
●暖房機器からの風が当たる所。
●温度が-10℃以下または+50℃以上の所。
●火気のそば。
●ほこりが多く発生する所。
●強い磁気を発生させる機器のそば。
●車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
●プール、温泉場などガスの発生する所。
●調理場など多くの油を使用する所。
●ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、色移りや付着、変質することがあります。



浴室やサウナ、温室など、高温・高温になる所では使わない
さびや故障の原因になります。



ぬれた手でさわらない
さびや故障の原因になります。



分解や改造をしない
けがや故障の原因になります。

電池のご注意 (電池の正しい使いかた)

電池のご使用上のポイント 正しく使って事故をなくしましょう

- プラス(+)、マイナス(-)を間違えない。
- 時計が動いていても定期的に交換する。
- 長期間使用しないときは電池を取り外す。
- 時計が止まったらすぐに電池を取り外す。
- 電池に表示されている使用推奨期間内に使う。
- 幼児の手が届かない所に置く。
- 古い電池と新しい電池を混ぜない。
- 種類の異なる電池を混ぜない。

■電池の種類について

- アルカリ乾電池とマンガン乾電池は形状的に互換性があり、一般にアルカリ乾電池のほうが長持ちします。
- 一般に充電式の電池は電圧が低く、時計には不向きですので使用しないでください。
- 一部の電池は、形状的に本製品には不向きなものがあります。
(例:Panasonic EVOLTA(エボルタ)乾電池) ※「EVOLTA」は、パナソニック株式会社の登録商標です。

■電池の寿命について

- 温度などの使用条件により、電池寿命が製品仕様より短くなる場合があります。
- 買い置き電池は、保管状態や電池の使用推奨期限により、電池寿命が短くなる場合があります。

電池・時計の廃棄

- お住まいの自治体の指定に従ってください。
- 製品を廃棄するときは、電池と本体を分別して、使用済みの電池はセロハンテープなどで絶縁してください。

お手入れについて

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。
- 静電気により、時計や掛けた壁面が汚れることがありますので、定期的に汚れを落としてください。

保証書

取扱説明書にそった正常な使用状態において、万が一保証期間内に故障がおきた場合、本保証書を添えて時計お買い上げの販売店にご持参くだされば、無料修理・調整いたします。尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

この保証書は、お買い上げ店で発行いたします。

必ず※印欄の記入・捺印をお確かめのうえ大切に保管してください。保証書は再発行いたしません。

※品名・型番	
※保証期間	お買い上げ 年 月 日より 1年間
お客様	ご氏名 様
	ご住所
	TEL() -
※販売店印(住所、店名、電話番号)	

※印は販売店記入

- ネット通販をご利用の場合は、領収書やレシートなど、購入日が確認できる記録を添付してください。
- この保証書は国内のみ有効です。This guarantee is valid only in Japan.
- ご記入いただきました個人情報、修理・調整に関するご連絡のみ利用させていただきます。

■販売店の方へ

この保証書は、お客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするためのものです。ただし、貴店で別に保証書を発行する場合は、この限りではありません。

保証について

※送料・出張料は、実費をいただきます。

■次のような場合には、保証期間中でも有料修理になりますので、ご注意ください。

1. 保証書のご提示がない場合。
2. 保証書の※欄に記入・捺印のない場合、字句を書きかえられた場合。
3. お買い上げ店以外の販売店にご依頼の場合。
4. お客様のお手元に渡ってからのお取り扱いや輸送での落下など異常な衝撃による故障または損傷。
5. 天災・火災または異常な塩分・酸・蒸気・熱・有毒ガスなどの影響による故障、または損傷。
6. お客様による修理・改造などが原因で故障した場合。
7. ご使用中に生じる外観上の変化。(製品の小さなキズや汚れなど)
8. 電池の交換

電波時計について

電波時計とは

クォーツ時計に標準電波を受信する機能を搭載し、標準電波を受信することにより、自動的に正確な時刻に修正する時計です。

標準電波とは

標準電波(JJY)は、日本標準時(JST)をお知らせするために、情報通信研究機構が運用している電波です。

※標準電波の時刻情報は、およそ10万年に1秒の誤差という「セシウム原子時計」によるものです。

標準電波送信所は、福島県の「福島局：おおたかどや山標準電波送信所」と佐賀県と福岡県の県境にある「九州局：はがね山標準電波送信所」の2か所にあります。

標準電波の詳細については、情報通信研究機構のホームページをご覧ください。
(<http://jjy.nict.go.jp>)

※アドレスは変更になる場合があります。

標準電波の送信停止について


送信所の定期点検や落雷などの影響により、標準電波の送信が停止することがあります。標準電波の送信状態については「情報通信研究機構」のホームページをご覧ください。

海外でのご使用について

この時計は、日本以外の標準電波は受信できません。海外でご使用になるときは、電波受信機能をOFFにして手で日時を合わせてください。ONのまま使用すると、まれに日本の標準電波を受信し、日本の標準時を表示したり、ノイズにより誤った日時を表示することがあります。

電波の受信範囲について

送信所から約1200km離れた場所でも受信可能です。ただし、受信範囲であっても電波障害(太陽活動、季節、天候、置き場所、時間帯(昼/夜)あるいは地形や建物の影響など)により、受信できないことがあります。

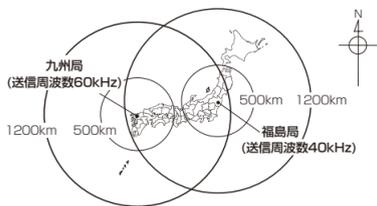

この時計は福島局と九州局に対応しており、標準電波を自動選択して受信します。

電波を受信しにくい環境

次のような場所では受信できない場合や誤った時刻を表示することがあります。

- 工事現場、空港の近くや交通量の多い所など電波障害の起きる所
- 金属製の雨戸やブラインドの近く
- ビルの中、ビルの谷間、地下
- 高圧線、テレビ塔、電車の架線近く
- 朝夕の時間帯、雨天のとき
- 家電製品やOA機器の近く
- スチール机等の金属製家具の上や近く



おもな製品仕様

使用温度範囲	-10~50℃ *結露しないこと	電池交換時期	秒針が12時位置に常時停止お知らせ機能
液晶可読温度	0~40℃	防滴防塵機能	なし
時間精度	標準電波受信直後の表示精度 秒針 ±1秒 時分針 目盛りに対して±3度	電波時計機能	標準電波を受信して日時を自動修正
	標準電波を受信しない場合 平均月差±20秒 *温度が5~35℃のときのクォーツ精度	受信局	福島局/九州局 自動選択
デジタル表示	LCD (注1)	受信機能	ON/OFF切り替え可能
表示項目	温度・湿度、月日・曜日を表示	自動受信回数	1日に12回
カレンダー	2018年~2099年まで対応	自動受信時刻	0、2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22時各時間帯の16分20秒に受信開始
推奨電池	単3形アルカリ乾電池 JIS規格 LR6 6個	手動時刻合わせ	デジタル合わせ
暗所秒針停止	明暗センサーに連動して12時位置に停止	温度表示範囲	-9.9~+49.9℃
暗所自動照明	明暗センサーに連動して点灯または消灯 明るさ選択式 強弱の2段階 ※消す機能あり	温度測定精度	±2℃
		湿度表示範囲	20~90%RH (注2)
		湿度測定精度	±10%RH

(注1) 液晶について

▷0℃未満では、薄くなったり、反応が鈍くなったり、表示が消えたりすることがあります。40℃を超える则表示が濃くなったり、むらになったりすることがあります。温度が0~40℃に戻れば正常に戻ります。
▷液晶はおよそ5年を経過すると表示が薄くなる場合があります。

(注2) 湿度の測定について

▷湿度は、温度が5℃未満または46℃以上になると、測定することができません。
▷湿度は相対湿度です。%RHは相対湿度を表しています。
▷測定は1分間隔で行います。

電池寿命の目安	標準電波の受信に成功して、照明1日あたり7時間点灯
明るさ選択スイッチ	消す 弱 強
電池の寿命	約3年 約1年 約6か月




※表記の電池寿命は、新たに「おもな製品仕様」の推奨電池に交換した場合に適用となります。
※製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

付属品 木ねじ 1個 保証書 1枚


電池は付属しておりません。単3形アルカリ乾電池を6個ご用意ください。

使用方法 電池を入れて、電波を受信して時刻を合わせる

○図は操作説明用ですので、実際の商品と異なることがあります。

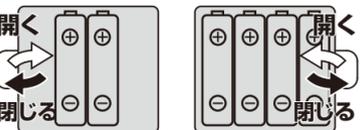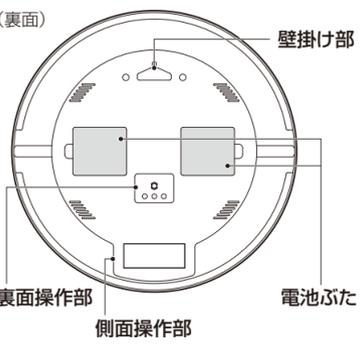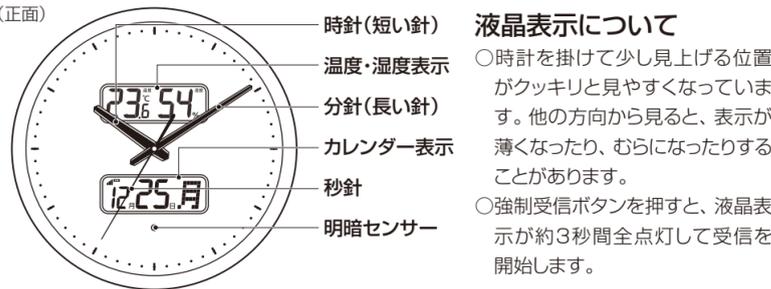

① 単3形アルカリ乾電池を6個入れる

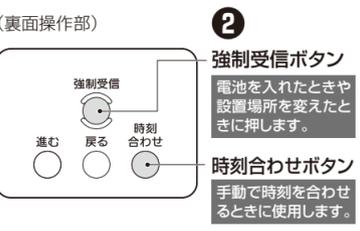

○受信に成功してもノイズにより誤った時刻を表示することがあります。このようなときは、場所を変えて強制受信ボタンを押してください。
○受信に失敗しているときは、表示されている時刻は正しくありません。

照明の使いかた……暗くなると照明が点灯する

明暗センサーに連動して暗くなると文字板面を照明します。明るさは「強」「弱」の2段階です。お好みに合わせて選択してください。照明を使わないときは「消す」を選択してください。
※見えかたは、周囲の明るさや個人差、暗さへの目の順応により変わります。
※電波を受信しやすくするため、電波を受信しているときは消灯します
※照明モニターボタンを押すと受信中でも照明が点灯します。
照明をためず(照明モニター) 照明モニターボタンを押している間、照明が点灯します。明るさ選択スイッチの位置に関係なく明るく点灯します。

明暗センサーのはたらき……暗くなると秒針が12時位置に止まる

明暗センサーが暗いと判別した場合は、秒針を12時位置で停止させます。また、明るさ選択スイッチが「強」または「弱」のときは照明が点灯します。昼間や夜間の照明時でも明るさが不足するとセンサーが働きます。
※十分に明るい所で秒針が常時12時位置に停止するときは、電池の交換時期お知らせ機能をお読みください。

温度、湿度表示について

温度・湿度について
本製品は、一般的な家庭やオフィスなどの室内用です。
▶直射日光の当たる場所や冷暖房器具、加湿器、除湿器などの近くを避けてください。
▶温室、プール、サウナ、浴室、冷蔵庫、車の中、屋外などでは使用しないでください。
湿度は「空気のかたまり」として移動するため、同じ室内でも風通しのよい所と悪い所で違いがでます。
温度、湿度は設置した所の高低によっても違いがでます。
◎厳密な温度湿度管理、温度湿度の証明には使用できません。
○センサーが時計内部にあるため、すぐには周囲の温度・湿度の変化を反映しません。
○測定範囲を超えたときの表示とその意味
温度「H」50℃を超える高温 「Lo」-9.9℃未満の低温
湿度「H」90%を超える多湿 「Lo」20%未満 「--」測定不可
*湿度は、温度が5℃未満または46℃以上になると、測定することができません。

時計の掛けかた


注意 掛けかたが不適切な場合、時計が落下する危険があります。

○掛けたときは、上下、左右に軽く動かして、壁掛け穴に掛け具(木ねじ)がしっかり掛かっていることを確認してください。
○垂直に掛けてください。傾くと掛け具から外れるおそれがあります。
○市販の掛け具を使用するときは、壁掛け穴にしっかり掛かるものを選んでください。
○ドアを開閉するときの振動が伝わらない所に設置してください。
■付属の木ねじを使用できる場所は、木の柱または木質の厚い壁面です。木ねじは下図のとおり、壁面にしっかりねじ込んで固定してください。



■石こうボード、コンクリートなどの壁面に掛ける場合は、壁の材質・構造と時計の重量に合った、市販の掛け具をご使用ください。その際、粘着式や吸盤式は時計が落下する危険がありますので、使用しないでください。

標準電波一受信の流れ

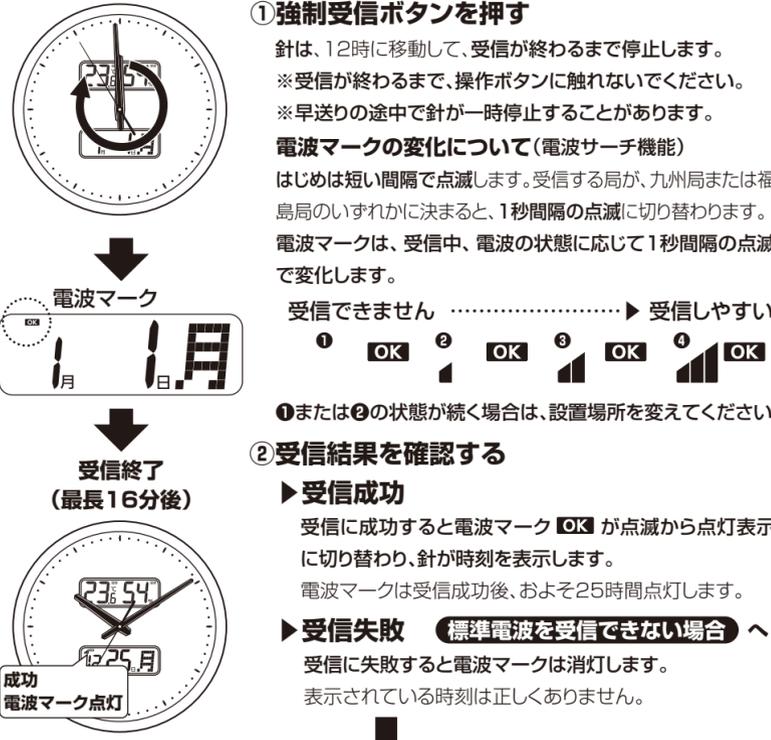

標準電波を受信できない場合

- 朝までそのまましておく
一般的に、夜間は電波状態が良くなるので、手動で時刻合わせをして一晩そのままにしておくとう受信できる可能性が高くなります。
- 場所を変える/受信をやり直す
電波の受信しやすい窓ぎわで、取扱説明書の日本地図を参考に、時計の正面または裏面が電波の送信所に向くようにして、強制受信ボタンを押して受信を試みてください。
- 時刻を合わせて使用する
ベランダなどの屋外で電波の受信に成功させるか、手動で時刻を合わせて使用してください。電波を受信できないときの、時間精度はクォーツ精度になります。

手動での時刻合わせ… 任意の時刻に合わせるときや電波受信機能のON/OFFを設定するとき

(1)時刻合わせボタンを年(西暦)が点滅するまで約2秒間押し続けます。
(2)年(西暦)、月日、時刻、電波受信ON/OFFの順に設定します。
●進むまたは戻るボタンを押して数値を合わせます。
押してすぐ離すと、数値が1つ変わり、押し続けると連続して変わります。
●時刻合わせボタンを押すと、次のステップに移ります。
(裏面操作部)
進むボタン 戻るボタン 時刻合わせボタン
※時刻設定は24時間表示で、午前(AM)/午後(PM)の表示はありません。
※操作を約1分間中断すると、表示されている内容に設定して、日付の表示に戻ります。
※電波受信機能をONにした場合、定期的受信を行い、受信に成功すると時刻を修正します。
※標準電波を受信しない場合の時間精度は、平均月差±20秒のクォーツ精度になります。

操作例、2023年12月25日 午前10:37に合わせる
① 設定状態にする
時刻合わせボタンを年(西暦)が点滅するまで、約2秒間押し続ける。
② 年(西暦)
進むまたは戻るボタンで「2023」に合わせ、時刻合わせボタンを押す。
③ 月日
進むまたは戻るボタンで「12月25日」に合わせ、時刻合わせボタンを押す。
④ 時刻
進むまたは戻るボタンで「10:37」に合わせ、時刻合わせボタンを押す。
※進むまたは戻るボタンを押すたびにゼロ秒になります。
※進むまたは戻るボタンを押すと針が停止します。
⑤ 電波受信ON [OK] / OFF [OFF] 選択
進むまたは戻るボタンで、電波受信のON/OFFを選択して、時刻合わせボタンを押すと、針が早送りで設定した時刻に移動してから、時を刻みはじめます。

標準電波受信機能のON/OFF切り替えについて

電波受信機能は、電池を取り出し回路内に電荷がなくなると、次に電池をセットしたときにONになります。
ONの場合は、定期的受信を行い、受信に成功すると日時を修正します。
OFFの場合は、受信を行いません。誤受信しやすい所で使用する場合は任意の時刻に合わせてご使用になるときに、OFFにします。
電波受信のON/OFF設定は、手動での時刻合わせの操作の中で行います。
※電波受信のON/OFFだけを切り替えるときは、④の項目までは、時刻合わせボタンのみを押して、⑤電波受信ON/OFFまで進めてください。
※電波受信の設定がOFFの状態でも、強制受信ボタンを押すとONになり、受信を開始します。

強制受信ボタンについて

電池を交換したときや設置場所を変えたときなど、受信を開始するときに押します。
電波受信機能がONのとき
強制受信ボタンを押すと受信を開始します。電波マーク [OK] が点滅をはじめ、針は12時に移動して受信が終わるまで停止します。
電波受信機能がOFFのとき …… [OFF] が表示されています
強制受信ボタンを押すと、電波受信機能がOFFの設定でも受信を開始します。
電波マーク [OK] が点滅をはじめ、針は12時に移動して受信が終わるまで停止します。電波受信機能をOFFにするときは、再度 手動での時刻合わせの操作を行ってください。

電池の交換時期お知らせ機能……常時秒針が12時位置に止まる

電池の交換時期になると、秒針が12時位置に常時停止します。また、電波の受信と照明機能が停止します。このような状態になったときは、すべての電池を交換してください。
※時針と分針はこのような状態になってからおおよそ1ヵ月前後動きます。
※手動で時刻を合わせているときは、明るい所でも秒針が停止します。

注意 電池の交換 早めに交換して液漏れを防ぎましょう

- 電池からの液漏れにより、時計の修理や壁面の修繕などに費用が発生することがあります。電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことをお守りください。
●時計が停止したときは、速やかに指定の電池に交換するか、電池を取り出す。交換するときは、すべて新しい電池に交換してください。
●時計が動いていても照明の使いかたに応じて定期的交換する。照明を使用しないと電池は長持ちしますが、電池を長期間使用すると液漏れが発生しやすくなりますので、定期的交換してください。
●古い電池と新しい電池、種類の異なる電池を混ぜて使わない。



この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いかねますのでご了承ください。